

102

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΑ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- 1 Εσωτερικό τμήμα πορτμπαγκάζ
- 2 Μικρά άγκιστρα
- 3 Μεταλλικά καλώδια
- 4 Μεγάλα άγκιστρα

ΒΙΔΕΣ

- AP (6+2 εφεδρικές)
- OP (2+1 εφεδρική)

δεν χρησιμοποιούνται
σε αυτό το τεύχος

8 βίδες **AP**




3 βίδες **OP**





01 Πάρτε την υποδοχή της μπαταρίας (την παραλάβετε με το τεύχος 43) και το εσωτερικό τμήμα του πορτμπαγκάζ (1) και τοποθετήστε τα στην επιφάνεια εργασίας (εικόνα a). Τοποθετήστε τους πείρους του εσωτερικού τμήματος του πορτμπαγκάζ (1) στις οπές της υποδοχής της μπαταρίας (εικόνα b). Η εικόνα c δείχνει την υποδοχή της μπαταρίας και το εσωτερικό τμήμα του πορτμπαγκάζ, σωστά συναρμολογημένα.

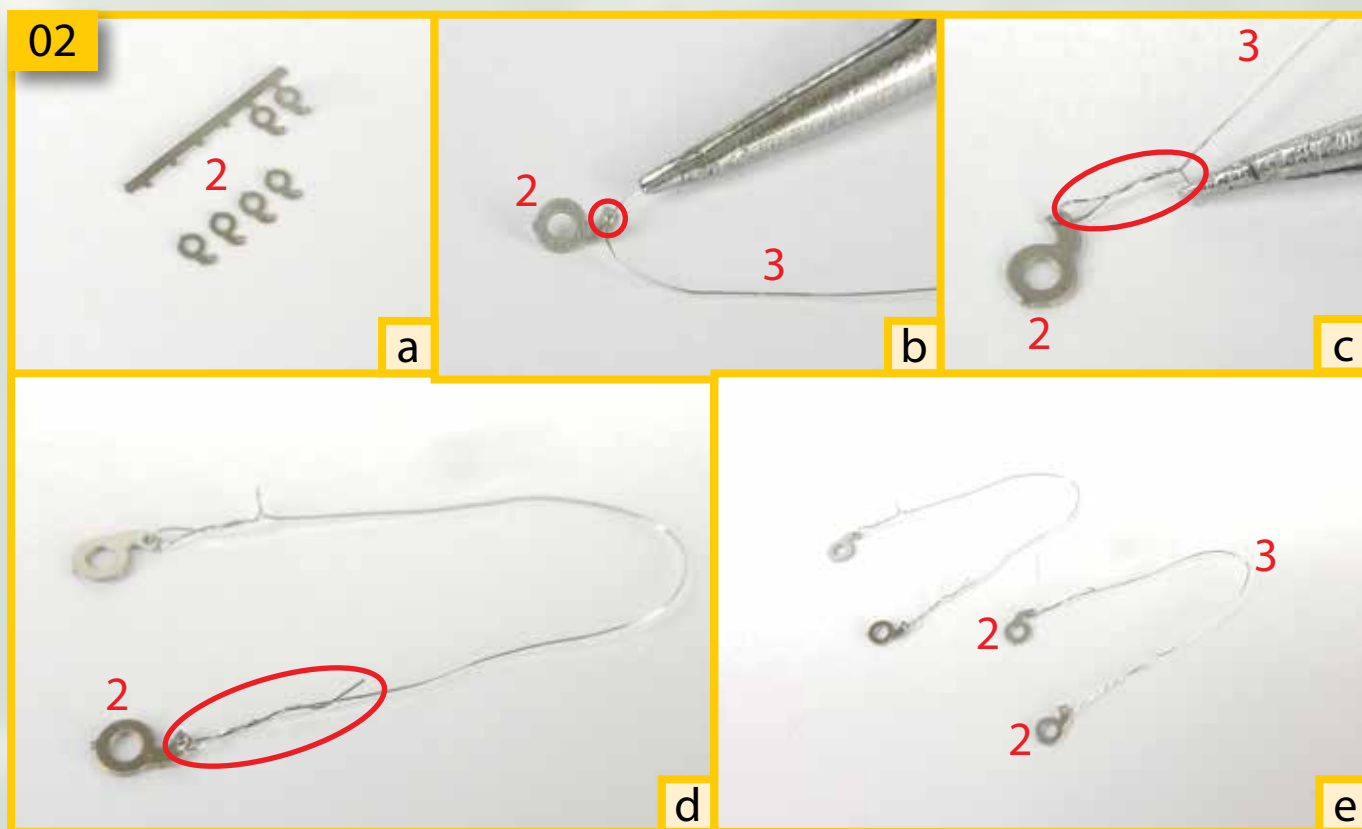

02 Πάρτε τα μικρά άγκιστρα (2) και αφαιρέστε τέσσερα από αυτά, από τη βάση τους (εικόνα a). Πάρτε ένα μεταλλικό καλώδιο (3) και περάστε το μέσα από την οπή ενός από τα μικρά άγκιστρα (2) (εικόνα b). Διπλώστε το μεταλλικό καλώδιο (3) όπως βλέπετε στην εικόνα c. Πάρτε ένα ακόμα μικρό άγκιστρο (2) και περάστε το άλλο άκρο του μεταλλικού καλωδίου (3) μέσα από την οπή. Στη συνέχεια, διπλώστε το μεταλλικό καλώδιο, μέχρι να προκύψει το αποτέλεσμα που βλέπετε στην εικόνα d. Επαναλάβετε τις ενέργειες των σημείων a-d με τα άλλα δύο μικρά άγκιστρα (2) και το άλλο μεταλλικό καλώδιο (3) (εικόνα e).


03



a




b

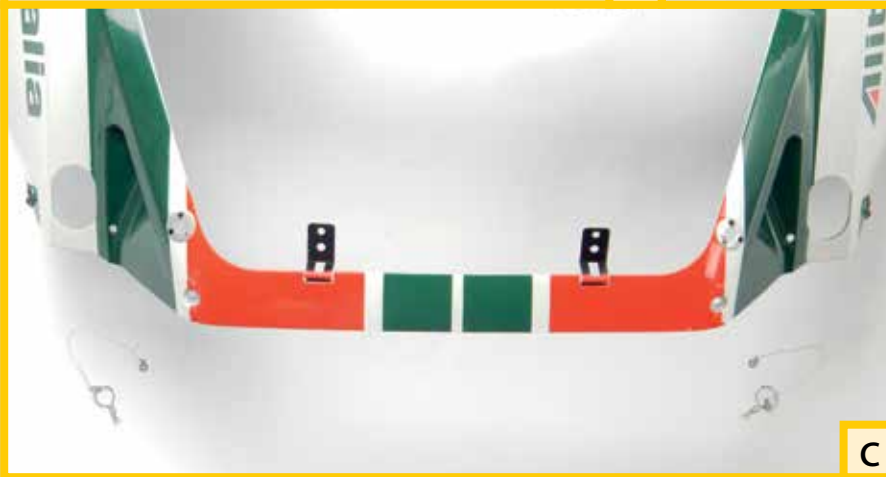

c

03 Πάρτε ένα μεγάλο άγκιστρο (4) και τοποθετήστε το σε ένα από τα μικρά άγκιστρα (2) ενός από τα δύο μεταλλικά καλώδια (εικόνα a). Πάρτε το άλλο μεγάλο άγκιστρο (4) και τοποθετήστε το σε ένα από τα μικρά άγκιστρα του άλλου μεταλλικού καλωδίου (εικόνα b). Πάρτε το πορτμπαγκάζ (που συναρμολογήθηκε στο προηγούμενο τεύχος) και τοποθετήστε κοντά του τα δύο καλώδια με τα άγκιστρα (εικόνα c).

04

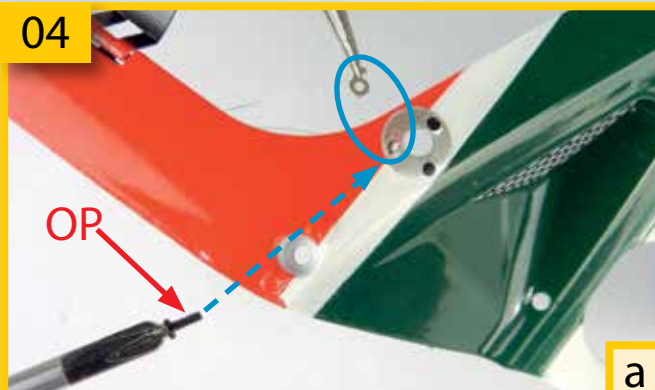

a



b



c

04 Πάρτε το πρώτο καλώδιο και ευθυγραμμίστε την οπή του μικρού άγκιστρου στην αντίστοιχη υποδοχή του πορτμπαγκάζ (μπλε κύκλος). Στερεώστε το καλώδιο με μία βίδα OP (εικόνα a). Τοποθετήστε το άγκιστρο όπως βλέπετε στην εικόνα b. Επαναλάβετε τα βήματα a-b στην άλλη πλευρά του πορτμπαγκάζ, συνδέοντας το άλλο μεταλλικό καλώδιο (εικόνα c).

102 >> ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Έτσι θα είναι το πορτμπαγκάζ, ύστερα από τις τελευταίες εργασίες: αποθηκεύστε το με προσοχή (μαζί με τις βίδες AP που δεν χρησιμοποιήσατε), για τις επόμενες φάσεις της συναρμολόγησης.




ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
rallycar.centauria@gmail.com



ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

* Η συσκευασία που περιέχεται σε αυτό το τεύχος έχει τον αριθμό 104

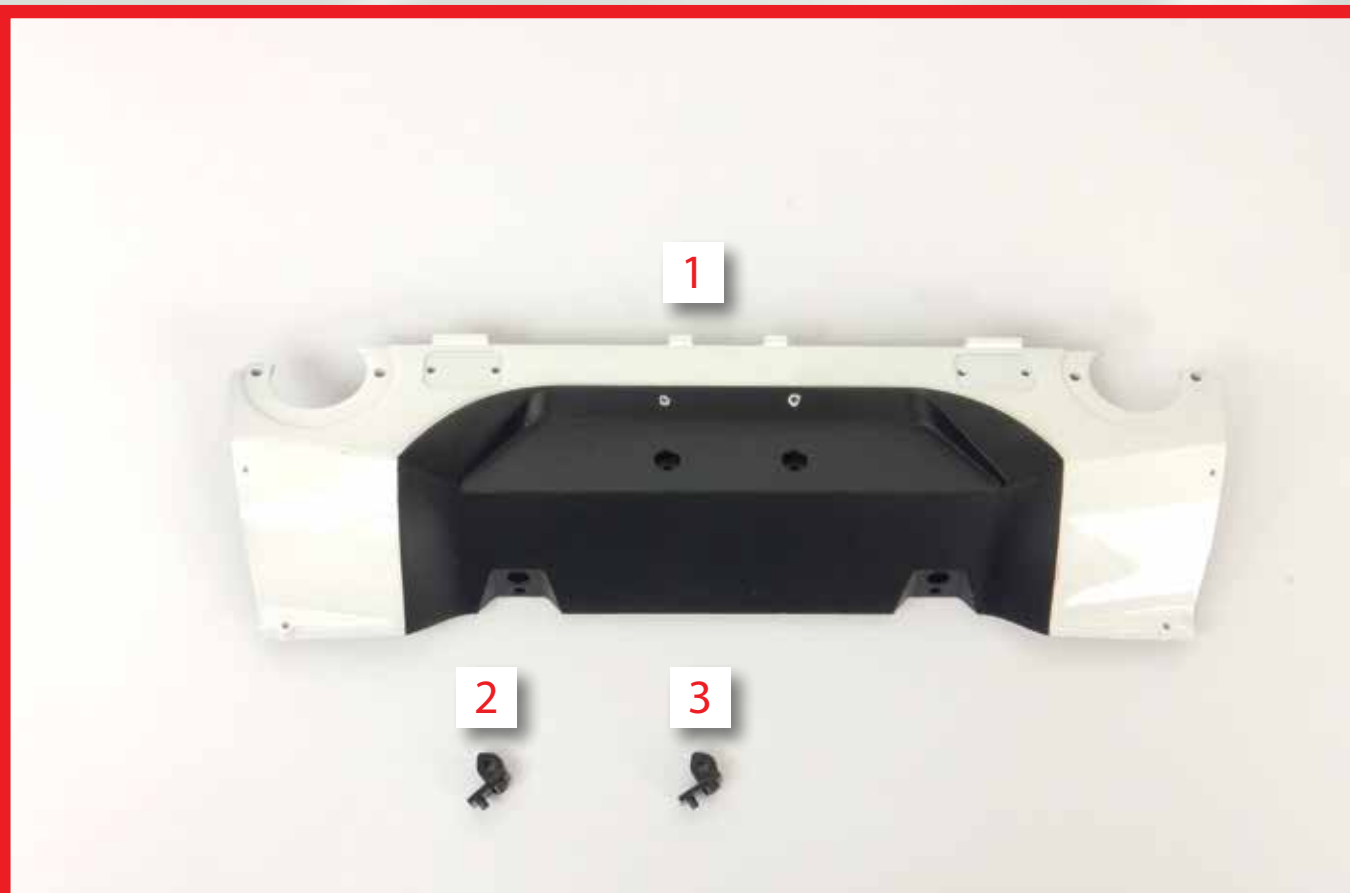


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- 1 Κάτω τμήμα πορτμπαγκάζ
- 2 Αριστερός μεντεσές
- 3 Δεξιός μεντεσές


ΒΙΔΕΣ

ACM (2+1 εφεδρική)



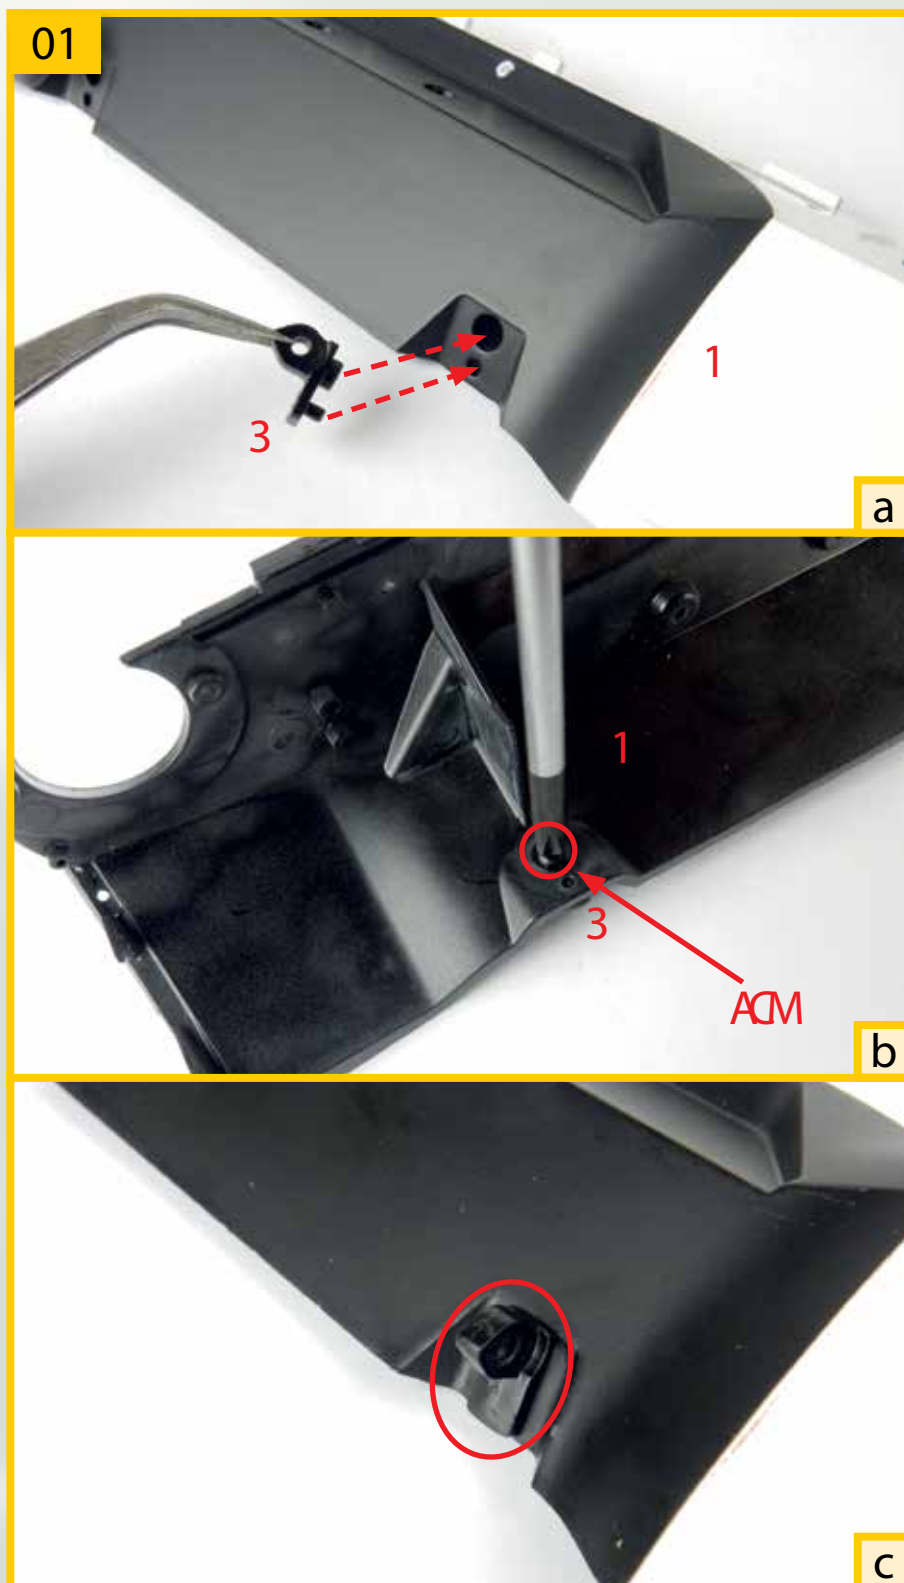

01 Πάρτε το κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ (1) και τους μεντεσέδες (2) και (3) και τοποθετήστε τα στην επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε τον δεξιό μεντεσέ (3) στο κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ (1) όπως δείχνουν τα διακεκομμένα κόκκινα βέλη (εικόνα a). Περιστρέψτε το κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ (1) και ασφαλίστε τον δεξιό μεντεσέ (3) με μια βίδα ACM (εικόνα b). Η εικόνα c δείχνει τον δεξιό μεντεσέ σωστά τοποθετημένο, στο κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ.

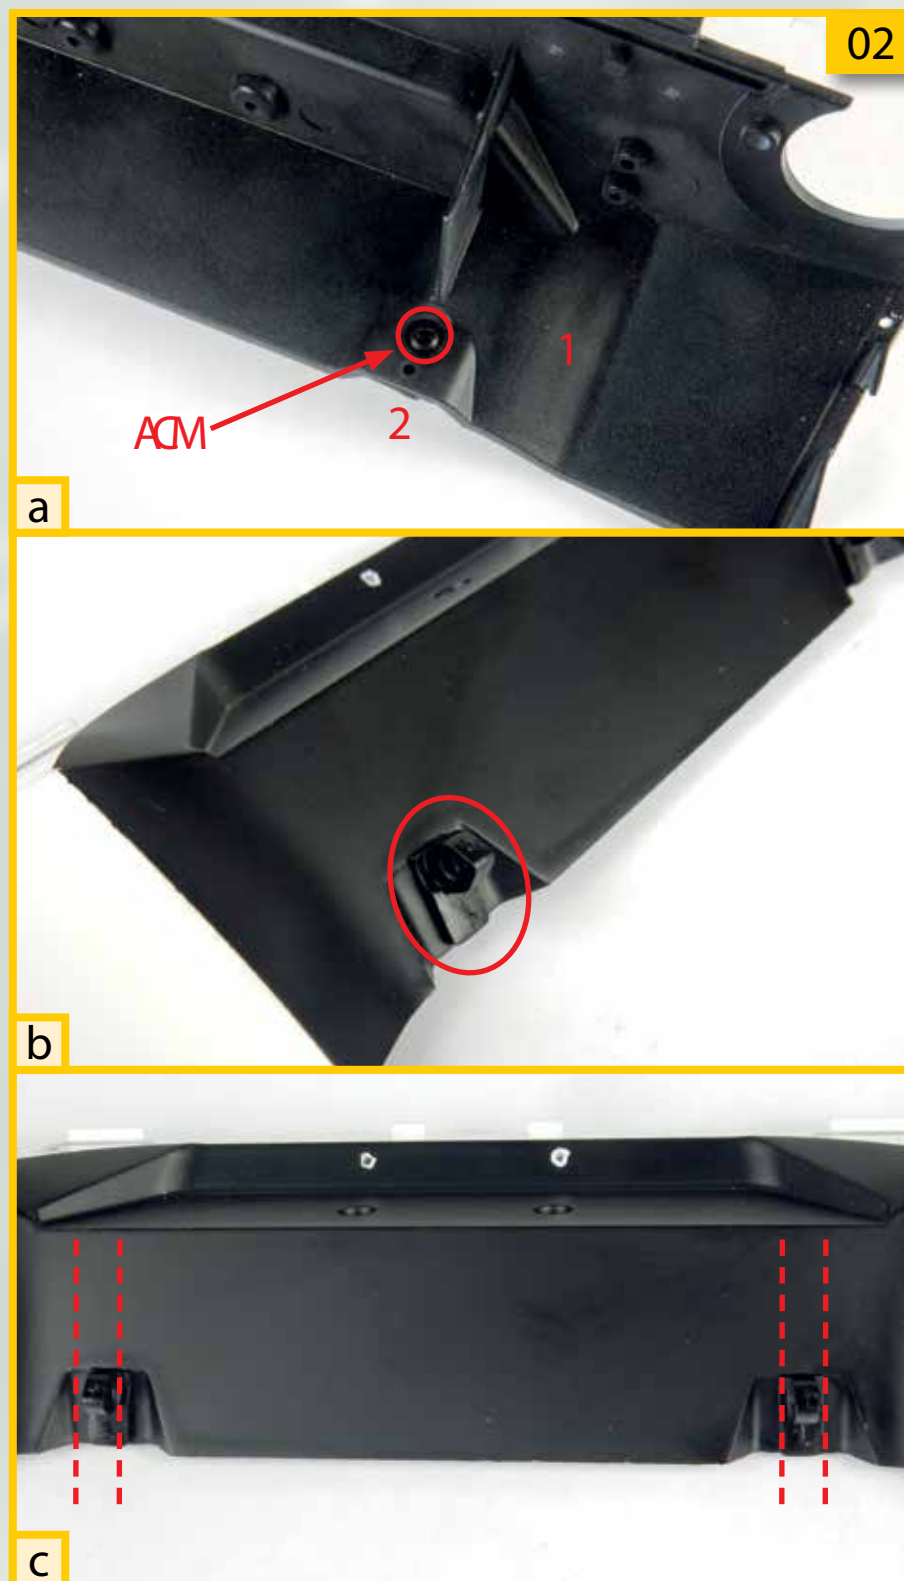

Όπως κάνατε στο σημείο a του βήματος 1, τοποθετήστε τον αριστερό μεντεσέ (2) στο κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ (1). Στη συνέχεια, περιστρέψτε το κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ (1) και ασφαλίστε τον αριστερό μεντεσέ (2) με μια βίδα ACM (εικόνα a). Η εικόνα b δείχνει τον αριστερό μεντεσέ σωστά τοποθετημένο στο κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ. Τέλος, ευθυγραμμίστε τους μεντεσέδες όπως δείχνουν οι διακεκομμένες γραμμές στην εικόνα c.

103 >> ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Έτσι θα είναι το κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ μετά την τελευταία παρέμβαση: αποθηκεύστε το προσεκτικά, σε αναμονή των επόμενων φάσεων της συναρμολόγησης.




ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
rallycar.centauria@gmail.com

104 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΕΡΟΤΟΜΗ, ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΙΔΑ, ΦΩΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

* Η συσκευασία που περιέχεται σε αυτό το τεύχος έχει τον αριθμό 105

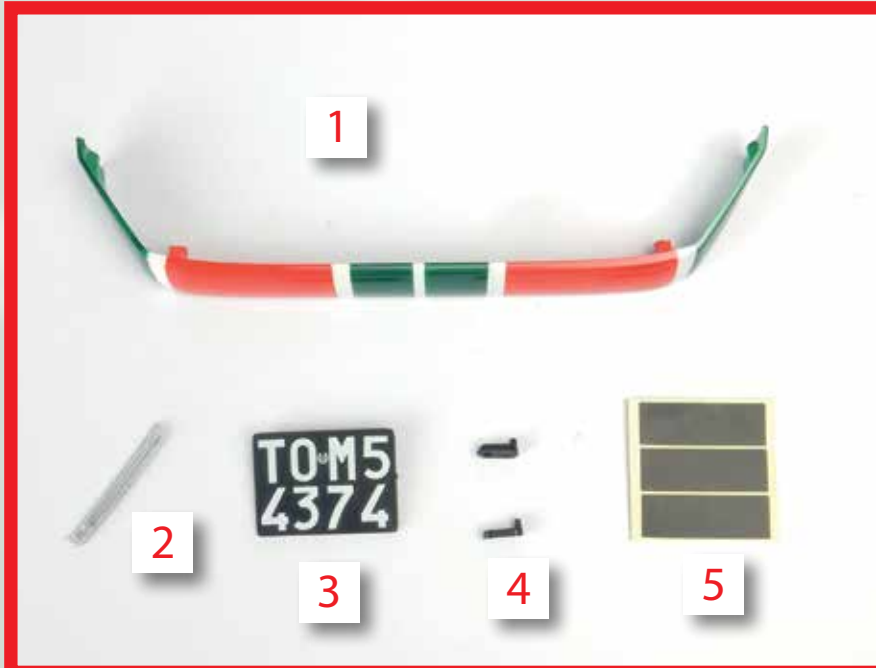


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- 1 Κεντρική αεροτομή
- 2 Φως πινακίδας
- 3 Πίσω πινακίδα
- 4 Συγκρατητήρες (x 2)
- 5 Αυτοκόλλητο

ΒΙΔΕΣ

ABP (2+1 εφεδρική)
AP (8+2 εφεδρικές)

δεν χρησιμοποιούνται
σε αυτό το τεύχος

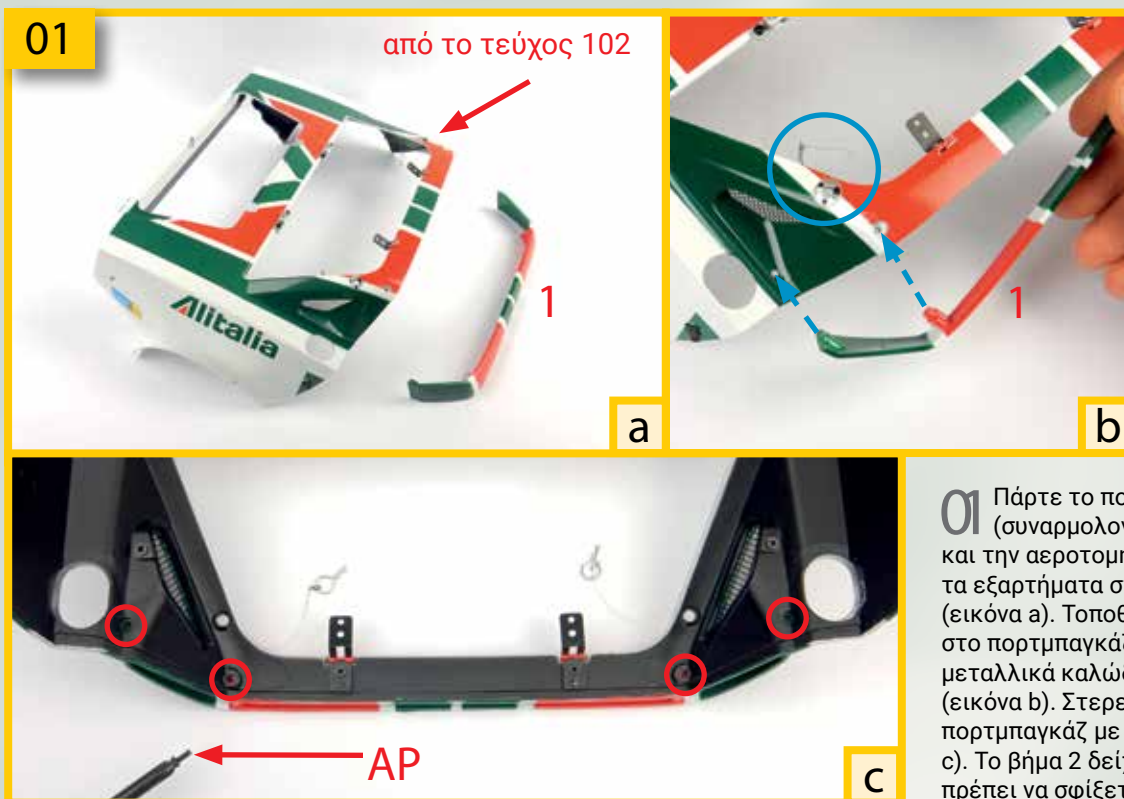

3 βίδες ABP



10 βίδες AP



01 Πάρτε το πορτμπαγκάζ (συναρμολογήθηκε στο τεύχος 102) και την αεροτομή (1) και τοποθετήστε τα εξαρτήματα στην επιφάνεια εργασίας (εικόνα a). Τοποθετήστε την αεροτομή (1) στο πορτμπαγκάζ, δίνοντας προσοχή στα μεταλλικά καλώδια και στις δύο πλευρές (εικόνα b). Στερεώστε την αεροτομή και το πορτμπαγκάζ με τέσσερις βίδες AP (εικόνα c). Το βήμα 2 δείχνει λεπτομερώς πώς πρέπει να σφίξετε τις τέσσερις βίδες AP.


02



a



b

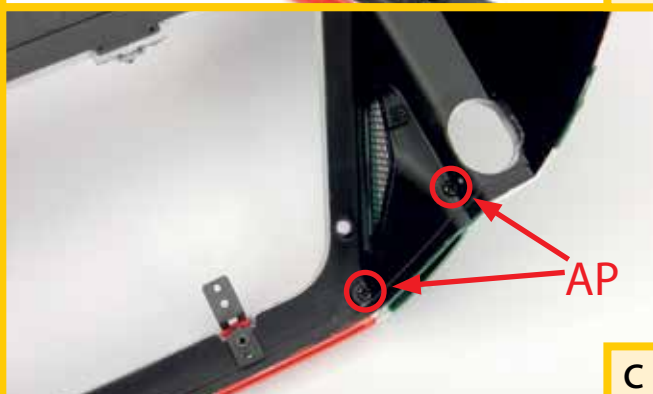

c

02 Ξεκινήστε με τις δύο βίδες AP στην αριστερή πλευρά (εικόνα a). Η εικόνα b δείχνει τις δύο βίδες AP, σωστά σφιγμένες. Επαναλάβετε τη διαδικασία τοποθέτησης με τις άλλες δύο βίδες AP στη δεξιά πλευρά (εικόνα c).

03

από το τεύχος 103



a



b




c




d


03 Πάρτε το κάτω τμήμα του πορτοπαγκάζ (που παραλάβατε με το τεύχος 103), το φως της πινακίδας (2) και την πίσω πινακίδα (3) και τοποθετήστε τα τρία εξαρτήματα στην επιφάνεια εργασίας (εικόνα a). Τοποθετήστε το φως της πινακίδας (2) στο κάτω τμήμα του πορτοπαγκάζ (εικόνα b). Η εικόνα c δείχνει το φως της πινακίδας, σωστά τοποθετημένο. Προετοιμάστε την πίσω πινακίδα (3) για την τοποθέτησή της στο κάτω τμήμα του πορτοπαγκάζ (εικόνα d).

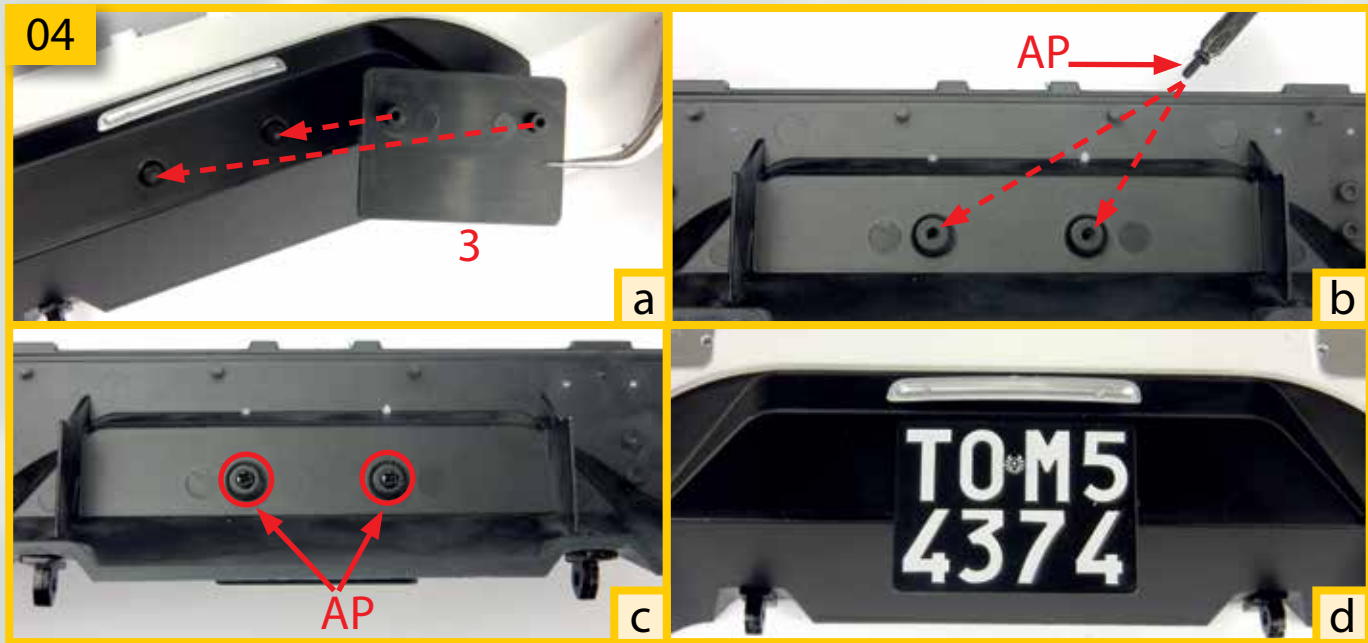


04 Τοποθετήστε την πίσω πινακίδα (3) στο κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ, όπως δείχνουν τα διακεκομμένα κόκκινα βέλη (εικόνα a). Περιστρέψτε το κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ και ασφαλίστε την πίσω πινακίδα, με δύο βίδες AP (εικόνα b). Η εικόνα c δείχνει τις δύο βίδες AP, σωστά σφιγμένες. Στην εικόνα d βλέπετε την πίσω πινακίδα, τοποθετημένη με τον σωστό τρόπο.

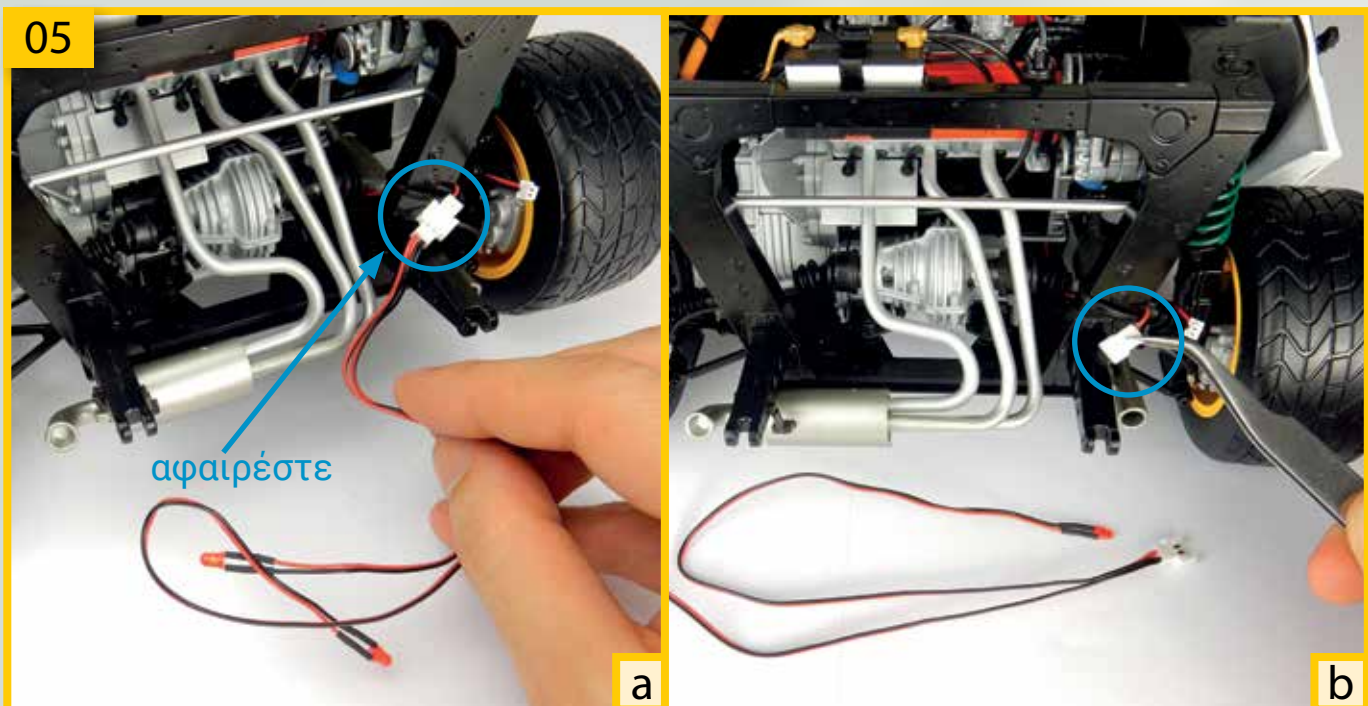

05 Πάρτε το μοντέλο και αφαιρέστε το κόκκινο και μαύρο καλώδιο των φώτων από το πίσω μέρος (εικόνα a). Ολοκληρώστε τη διαδικασία ήρεμα και προσεκτικά, ώστε να μην τραβήξετε πάρα πολύ τα καλώδια και να μην καταστρέψετε τα βύσματα. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα μυτοτσίμπιδο, όπως αυτό που βλέπετε στην εικόνα b.

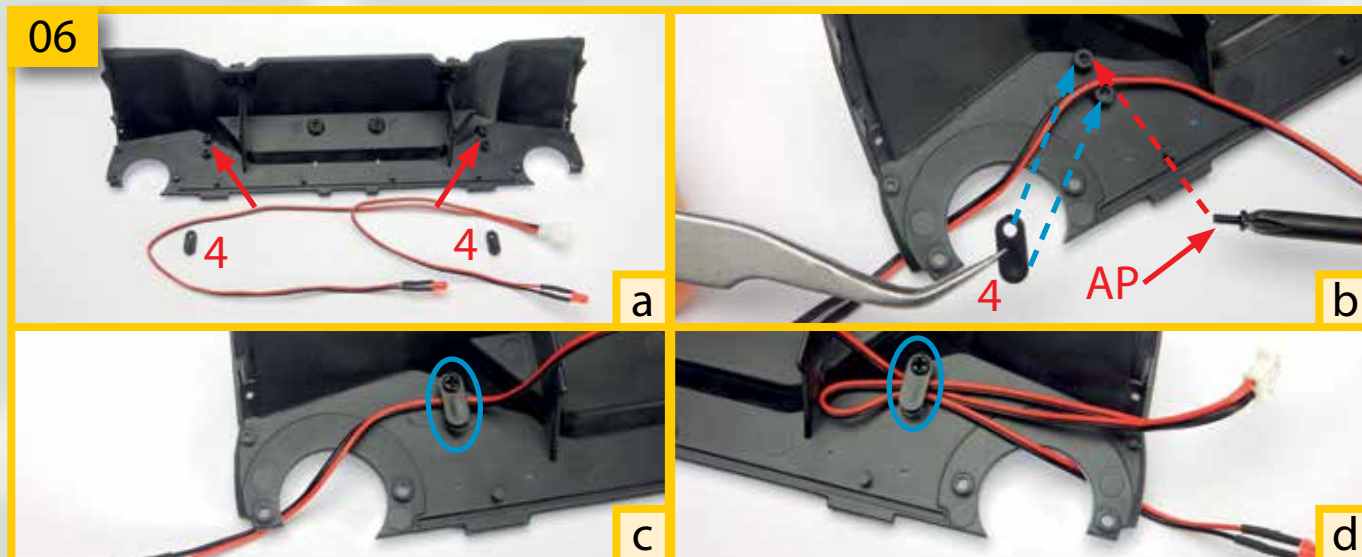

06 Πάρτε το κάτω τμήμα του πορτμπαγκάζ, το κόκκινο και μαύρο καλώδιο των φώτων και τους δύο συγκρατητήρες (4) και τοποθετήστε τα εξαρτήματα στην επιφάνεια εργασίας (εικόνα a). Περάστε το κόκκινο και μαύρο καλώδιο όπως βλέπετε στην εικόνα b. Στη συνέχεια, πάρτε έναν συγκρατητήρα (4) και ασφαλίστε τον με μια βίδα AP. Η εικόνα c δείχνει το κόκκινο και μαύρο καλώδιο, σωστά τοποθετημένο. Επαναλάβετε τις διαδικασίες των βημάτων b-c, στην άλλη πλευρά του καλωδίου (εικόνα d).

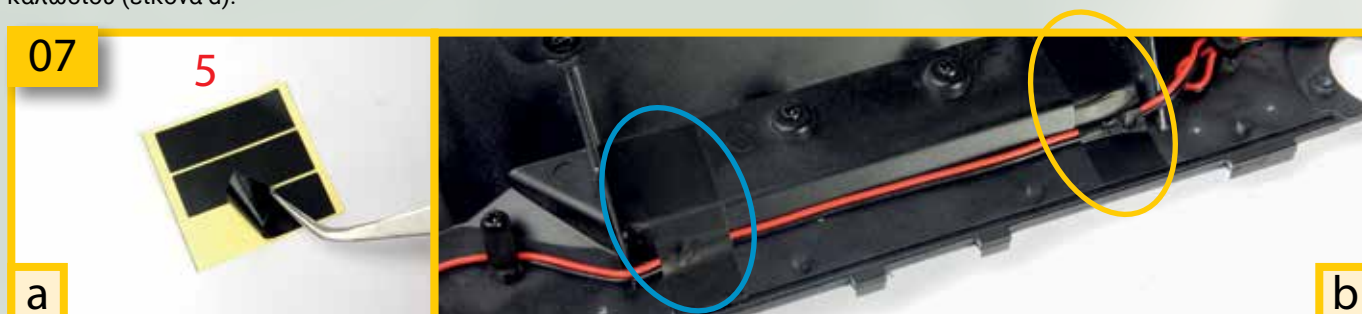

07 Πάρτε το αυτοκόλλητο (5) και αφαιρέστε μια λωρίδα από τη βάση (εικόνα a). Χρησιμοποιήστε τη λωρίδα για να συγκρατήσετε το κόκκινο και μαύρο καλώδιο (μπλε κύκλος) στη θέση του. Χρησιμοποιήστε μια άλλη λωρίδα για να ολοκληρώσετε τη στερέωση του καλωδίου (κίτρινος κύκλος) (εικόνα b).



ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
rallycar.centauria@gmail.com


104 >> ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Έτσι θα είναι το πορτμπαγκάζ και το κάτω τμήμα του, ύστερα από τις τελευταίες εργασίες: αποθηκεύστε το με προσοχή, για τις επόμενες φάσεις της συναρμολόγησης.

105 ΚΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ, ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟ, ΑΓΚΙΣΤΡΑ

* Η συσκευασία που περιέχεται σε αυτό το τεύχος έχει τον αριθμό 102

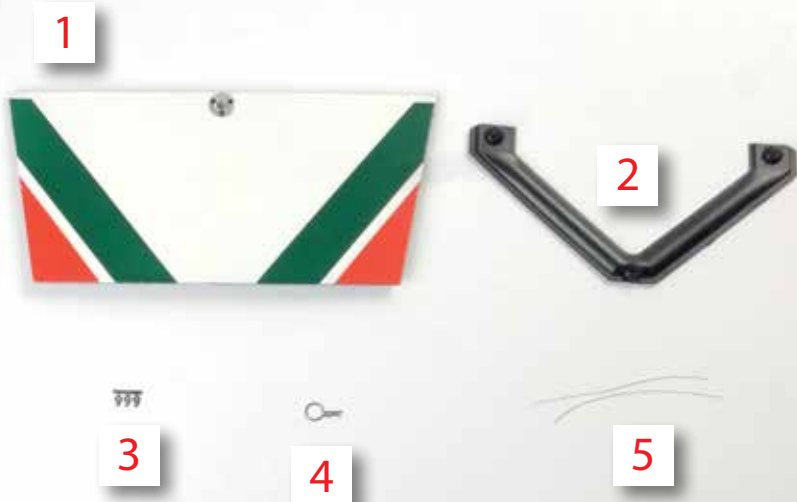

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- 1 Καπό του πορτμπαγκάζ
- 2 Στήριγμα του καπό
- 3 Μικρά άγκιστρα
- 4 Μεγάλο άγκιστρο
- 5 Μεταλλικά καλώδια

ΒΙΔΕΣ

OP (1+1 εφεδρική)


SP (5+2 εφεδρικές)

2 βίδες OP



7 βίδες SP



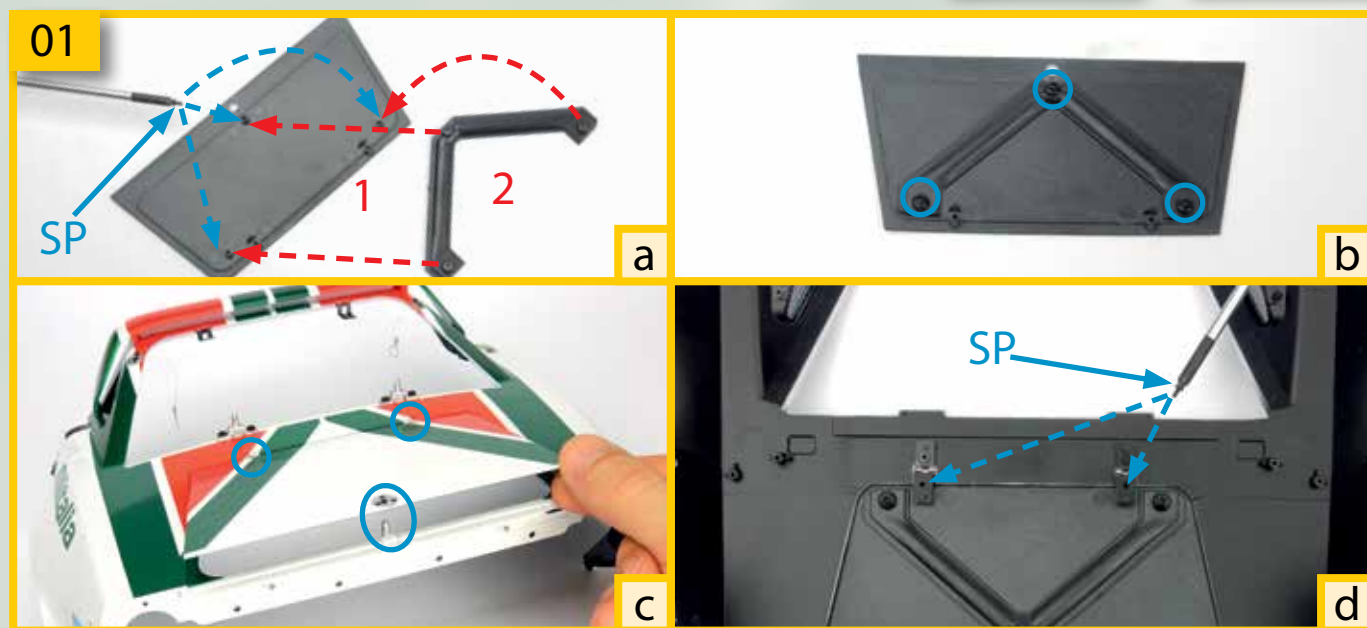


01 Τοποθετήστε το στήριγμα (2) στο καπό του πορτμπαγκάζ (1) όπως δείχνουν τα διακεκομμένα κόκκινα βέλη. Στη συνέχεια, στερεώστε το στήριγμα (2) στο καπό, με δύο βίδες SP (εικόνα a). Η εικόνα b δείχνει το στήριγμα σωστά τοποθετημένο στο καπό. Πάρτε το πορτμπαγκάζ και τοποθετήστε το καπό επάνω του (εικόνα c). Γυρίστε το πορτμπαγκάζ και στερεώστε το καπό με δύο βίδες SP (εικόνα d).

02



a

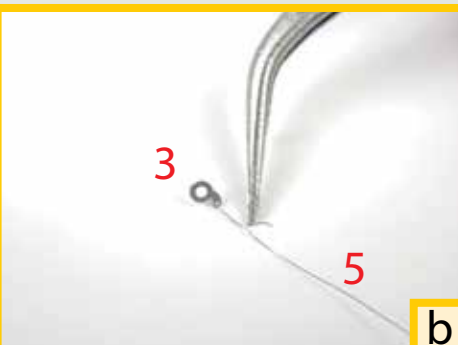

b



d



e



c

Πάρτε το ένα μεταλλικό καλώδιο (5) και τα δύο μικρά άγκιστρα (3) (εικόνα a). Περάστε το καλώδιο (5) μέσα από την οπή ενός από τα άγκιστρα (3) και διπλώστε το καλώδιο (εικόνα b). Πάρτε ένα ακόμα μικρό άγκιστρο (3) και περάστε το άλλο άκρο του μεταλλικού καλωδίου (5) μέσα από την οπή. Στη συνέχεια, διπλώστε το μεταλλικό καλώδιο, μέχρι να προκύψει το αποτέλεσμα που βλέπετε στην εικόνα c. Πάρτε το μεγάλο άγκιστρο (4) (εικόνα d) και τοποθετήστε το σε ένα από τα μικρά άγκιστρα (εικόνα e).

03




a



b

Πάρτε το καλώδιο που συναρμολογήσατε στο βήμα 2, και ευθυγραμμίστε την οπή του μικρού άγκιστρου στην αντίστοιχη υποδοχή του πορτμπαγκάζ (μπλε κύκλος). Στερεώστε το καλώδιο με μία βίδα OP (εικόνα a). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το άγκιστρο όπως βλέπετε στην εικόνα b.


04

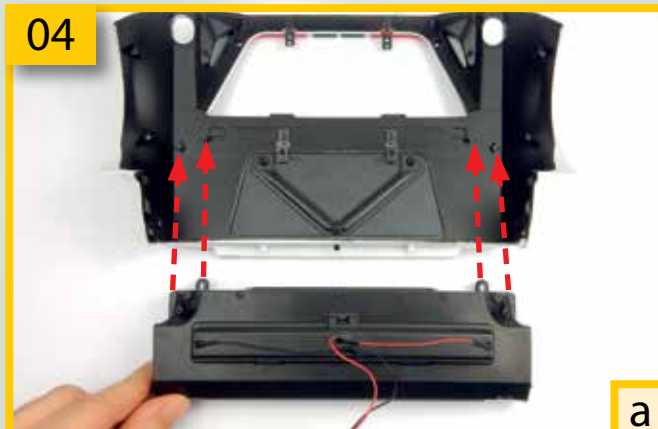

a



b

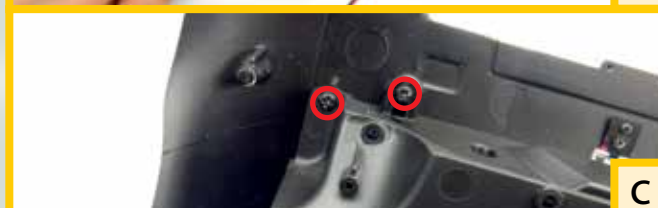


c




d

Πάρτε την υποδοχή της μπαταρίας και τοποθετήστε την στο καπό, όπως δείχνουν τα κόκκινα διακεκομμένα βέλη (εικόνα a). Στερεώστε την υποδοχή της μπαταρίας στο καπό, με τις τέσσερις βίδες AP που παραλάβατε με το τεύχος 102 (εικόνα b). Η εικόνα c δείχνει τις δύο βίδες AP στα αριστερά, σωστά τοποθετημένες. Στην εικόνα d μπορείτε να δείτε τις δύο βίδες AP στα δεξιά, τοποθετημένες με τον σωστό τρόπο.

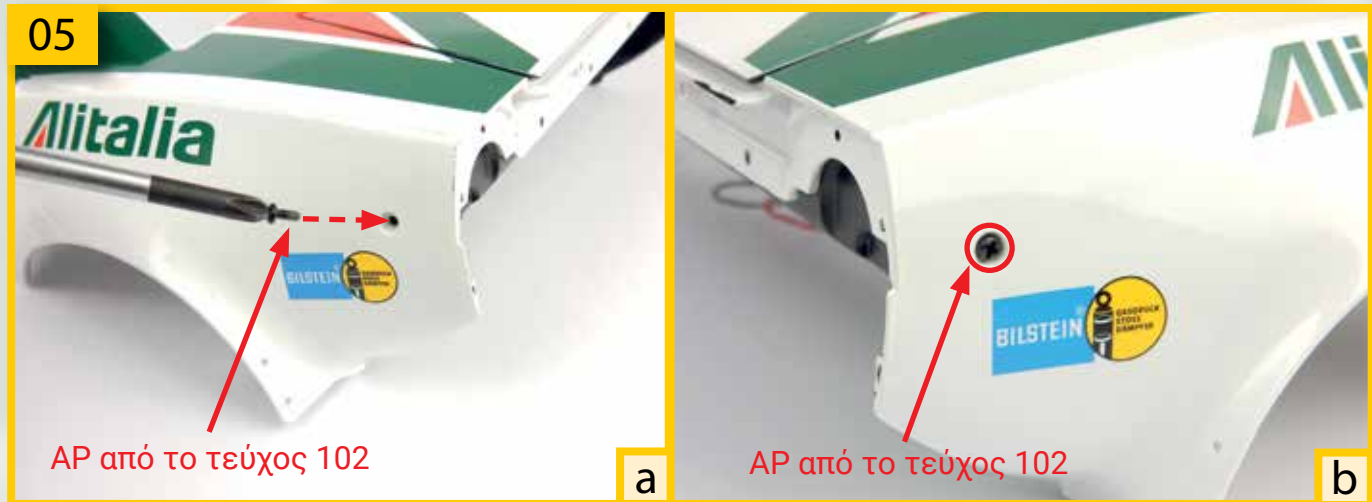

05 Γυρίστε το καπό και ασφαλίστε την υποδοχή της μπαταρίας με δύο ακόμη βίδες AP (τις οποίες παραλάβατε στο τεύχος 102): η μία βίδα πρέπει να τοποθετηθεί πίσω αριστερά (εικόνα a), η άλλη πίσω δεξιά (εικόνα b).

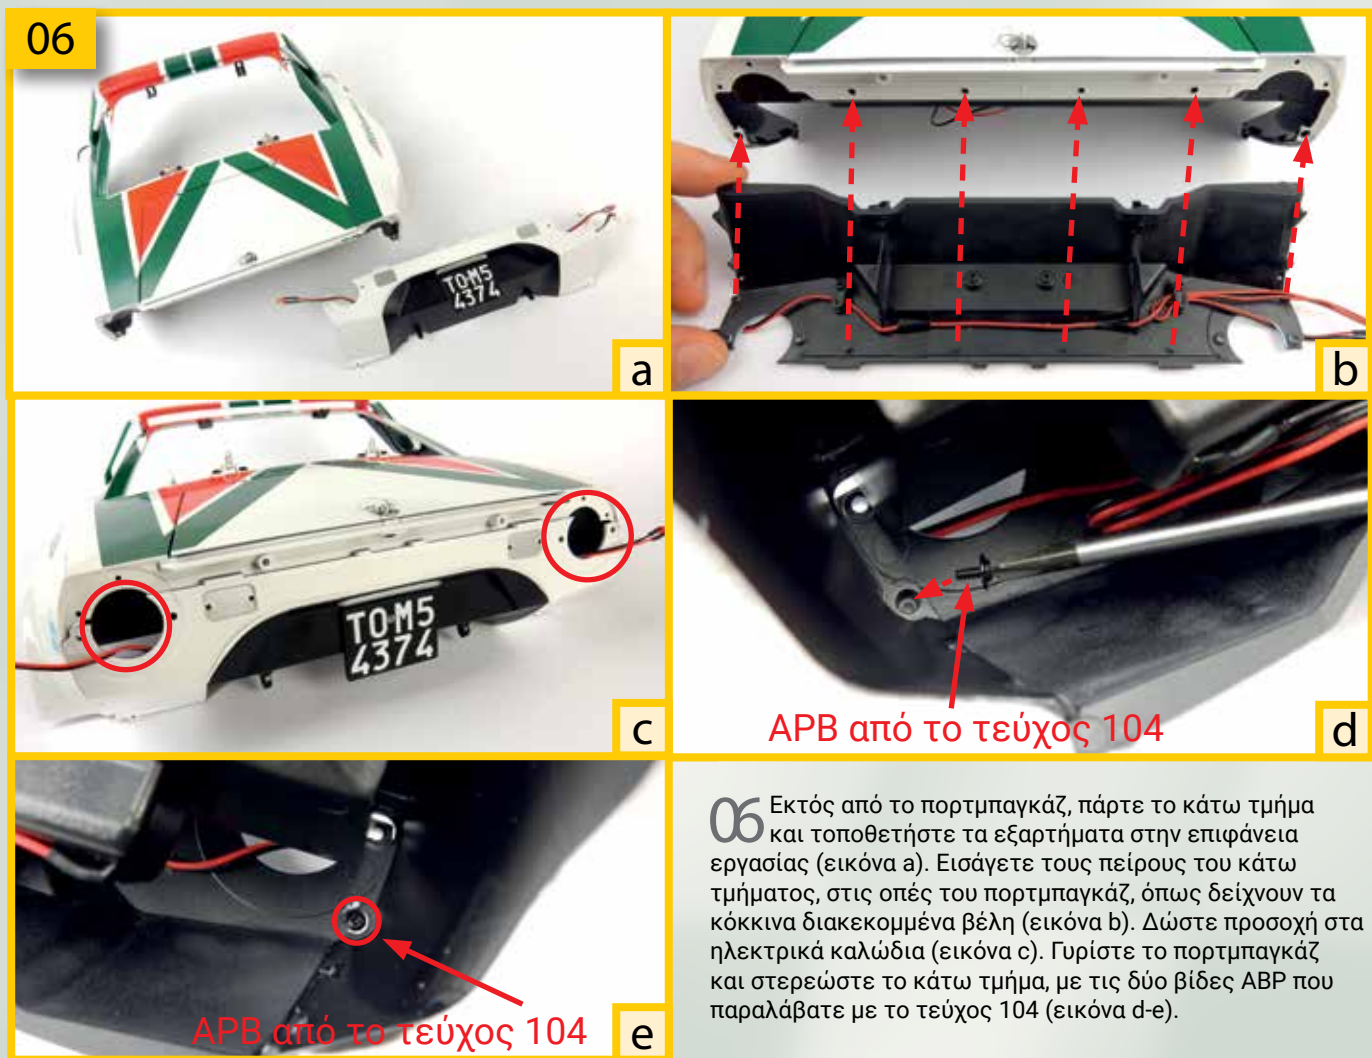

06 Εκτός από το πορτμπαγκάζ, πάρτε το κάτω τμήμα και τοποθετήστε τα εξαρτήματα στην επιφάνεια εργασίας (εικόνα a). Εισάγετε τους πείρους του κάτω τμήματος, στις οπές του πορτμπαγκάζ, όπως δείχνουν τα κόκκινα διακεκομμένα βέλη (εικόνα b). Δώστε προσοχή στα ηλεκτρικά καλώδια (εικόνα c). Γυρίστε το πορτμπαγκάζ και στερεώστε το κάτω τμήμα, με τις δύο βίδες ABP που παραλάβατε με το τεύχος 104 (εικόνα d-e).

105 >> ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Έτσι θα είναι το πίσω μέρος του αμαξώματος, μετά την τελευταία παρέμβαση: αποθηκεύστε το προσεκτικά, σε αναμονή των επόμενων φάσεων της συναρμολόγησης.



ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
rallycar.centauria@gmail.com